

Trubkové objímky

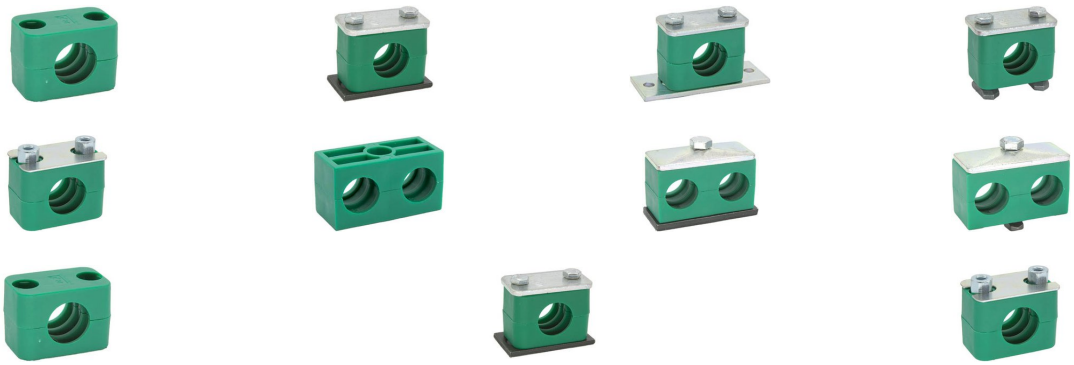


Konstrukční provedení	Držák pro trubky, odolné proti nárazům a vibracím, tlumicí vibrace
Materiál	Spony Polypropylen Upevňovací díly Pozinkovaná ocel, Přivařovací desky Ocel
Provozní teplota	-30...+90°C
Přídržná síla trubky	viz tabulka a Definice Síla přidržení trubky
Speciální provedení	Materiál Polyamid resp. Hliník

Poloviny trubkových objímek Série RAP, Standardní řada

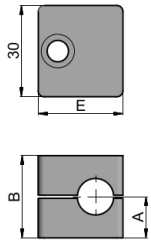

(1)

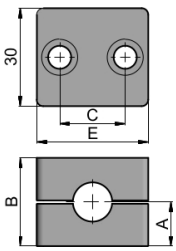


(2)


(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	A	B	C	E	Typ
0	6	13,5	27	-	28	RAP-006
0	8	13,5	27	-	28	RAP-008
0	10	13,5	27	-	28	RAP-010
0	12	13,5	27	-	28	RAP-012
1	6	13,5	27	20	34	RAP-106
1	8	13,5	27	20	34	RAP-108
1	10	13,5	27	20	34	RAP-110
1	12	13,5	27	20	34	RAP-112
2	14	16,5	33	26	40	RAP-214
2	15	16,5	33	26	40	RAP-215
2	16	16,5	33	26	40	RAP-216
2	18	16,5	33	26	40	RAP-218
3	20	17,5	35	33	48	RAP-320
3	22	17,5	35	33	48	RAP-322
3	25	17,5	35	33	48	RAP-325
4	28	21	42	40	57	RAP-428
4	30	21	42	40	57	RAP-430
5	35	29	58	52	70	RAP-535
5	38	29	58	52	70	RAP-538
5	42	29	58	52	70	RAP-542

Trubkové objímky Série RAP3, Standardní řada, Přivařovací deska krátký

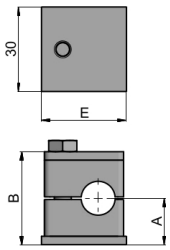

(1)

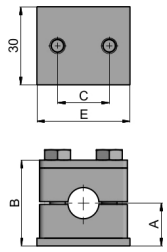


(2)


(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
0	6	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-325
4	28	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-428
4	30	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-430
5	35	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-535
5	38	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-538
5	42	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-542

Trubkové objímky Série RAP6, Standardní řada, Přivařovací deska dlouhý

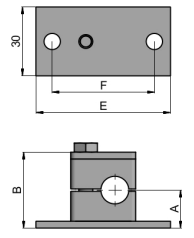

(1)

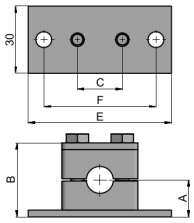


(2)

(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5


Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	F	Typ
0	6	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-006
0	8	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-008
0	10	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-010
0	12	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-012
1	6	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-106
1	8	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-108
1	10	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-110
1	12	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-112
2	14	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-214
2	15	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-215
2	16	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-216
2	18	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-218
3	20	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-320
3	22	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-322
3	25	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-325
4	28	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-428
4	30	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-430
5	35	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-535
5	38	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-538
5	42	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-542

© STASTO Automation KG

Trubkové objímky Série RAP12, Standardní řada, Matice pro montážní lištu DIN

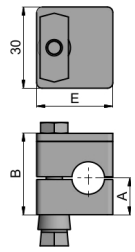

(1)

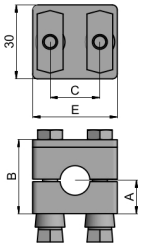


(2)


(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
0	6	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-006
0	8	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-008
0	10	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-010
0	12	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-012
1	6	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-106
1	8	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-108
1	10	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-110
1	12	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-112
2	14	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-214
2	15	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-215
2	16	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-216
2	18	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-218
3	20	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-320
3	22	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-322
3	25	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-325
4	28	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-428
4	30	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-430
5	35	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-535
5	38	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-538
5	42	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-542

Trubkové objímky Série RAP18, Standardní řada, Montážní objímka

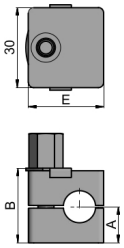

(1)

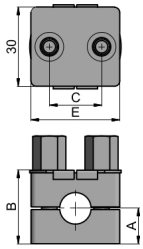


(2)

(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5


Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
0	6	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-006
0	8	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-008
0	10	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-010
0	12	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-012
1	6	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-106
1	8	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-108
1	10	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-110
1	12	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-112
2	14	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-214
2	15	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-215
2	16	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-216
2	18	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-218
3	20	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-320
3	22	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-322
3	25	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-325
4	28	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-428
4	30	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-430
5	35	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-535
5	38	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-538
5	42	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-542

Dvoudílné poloviny trubkové objímky Série RBP, Standardní řada

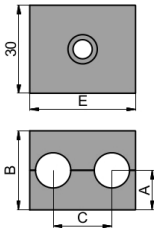


Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	A	B	C	E	Typ
1	6	13,5	27	20	36	RBP-106
1	8	13,5	27	20	36	RBP-108
1	10	13,5	27	20	36	RBP-110
1	12	13,5	27	20	36	RBP-112
2	14	13	26	29	53	RBP-214
2	15	13	26	29	53	RBP-215
2	16	13	26	29	53	RBP-216
2	18	13	26	29	53	RBP-218
3	20	18,5	37	36	67	RBP-320
3	22	18,5	37	36	67	RBP-322
3	25	18,5	37	36	67	RBP-325
4	28	21	42	45	82	RBP-428
4	30	21	42	45	82	RBP-430
5	35	27	54	56	106	RBP-535
5	38	27	54	56	106	RBP-538
5	42	27	54	56	106	RBP-542

Dvoutrubkové objímky Série RBP1, Standardní řada, Přivařovací deska

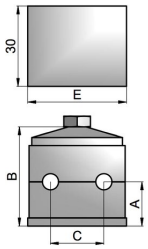

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	6	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-106
1	8	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-108
1	10	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-110
1	12	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-112
2	15	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-215
2	16	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-216
2	18	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-218
3	20	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-320
3	22	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-322
3	25	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-325
4	28	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-428
4	30	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-430
5	35	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-535
5	38	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-538
5	42	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-542


Dvoutrubkové objímky Série RBP4, Standardní řada, Matice pro montážní lištu DIN

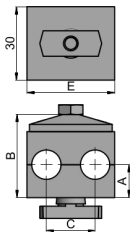

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	6	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-106
1	8	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-108
1	10	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-110
1	12	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-112
2	15	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-215
2	16	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-216
2	18	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-218
3	20	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-320
3	22	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-322
3	25	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-325
4	28	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-428
4	30	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-430
5	35	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-535
5	38	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-538
5	42	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-542

© STASTO Automation KG


Poloviny trubkových objímek Série RCP, těžká konstrukční řada

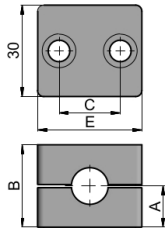

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	8	12	1,6	16	32	33	55	RCP-108
1	10	12	1,6	16	32	33	55	RCP-110
1	12	12	1,6	16	32	33	55	RCP-112
1	14	12	1,6	16	32	33	55	RCP-114
1	15	12	1,6	16	32	33	55	RCP-115
1	16	12	1,6	16	32	33	55	RCP-116
1	18	12	1,6	16	32	33	55	RCP-118
2	20	12	2,9	24	48	45	70	RCP-220
2	22	12	2,9	24	48	45	70	RCP-222
2	25	12	2,9	24	48	45	70	RCP-225
2	28	12	2,9	24	48	45	70	RCP-228
3	30	15	3,3	30	60	60	85	RCP-330
3	35	15	3,3	30	60	60	85	RCP-335
3	38	15	3,3	30	60	60	85	RCP-338
3	42	15	3,3	30	60	60	85	RCP-342

© STASTO Automation KG


Trubkové objímky Série RCP1, těžká konstrukční řada, Přivařovací deska

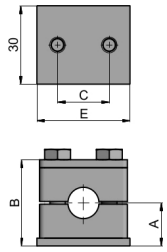

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	8	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-108
1	10	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-110
1	12	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-112
1	14	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-114
1	15	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-115
1	16	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-116
1	18	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-118
2	20	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-220
2	22	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-222
2	25	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-225
2	28	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-228
3	30	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-330
3	35	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-335
3	38	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-338
3	42	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-342

© STASTO Automation KG


Trubkové objímky Série RCP3, těžká konstrukční řada, Matice pro montážní lištu DIN

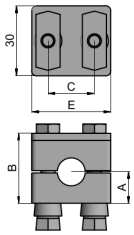

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-342

© STASTO Automation KG

Trubkové objímky Série RCP5, těžká konstrukční řada, Montážní objímka

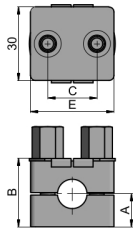

Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-342

Pokyny k montáži

Montáž na přivařovací desky

Přivařovací desky přivařit na podložku přizpůsobenou zatížení.
Spodní polovinu objímky upnout na přivařovací desku, vložit trubku, nasadit druhou polovinu objímky a dotáhnout šrouby.
Nesvařovat s nasazenou plastovou sponou!
Prodloužené přivařovací desky lze přišroubovat k podložce.
Dbejte na předpětí (poloviny objímky se po montáži nesmí dotýkat)!


Montáž na nosné lišty

Montážní lišty dodávají se volitelně v kusech po 1 nebo 2 m.
Nosné lišty přivařit nebo přišroubovat pomocí upevňovacího úhelníku.
Matku pro montážní lištu vložit do lišty a otočit až na doraz (dbát na správnou rozteč).
Spodní polovinu objímky nacvaknout, vložit trubku, nasadit druhou polovinu objímky a dotáhnout šrouby.
Dbejte na předpětí (poloviny objímky se po montáži nesmí dotýkat)!

Montáž na nástavbu

Navařovací deska nebo nosnou lištu přivařit nebo přišroubovat pomocí upevňovacího úhelníku.
Spodní polovinu objímky nacvaknout, vložit trubku, nasadit horní polovinu objímky a dotáhnout montážními šrouby (montážní šroub vyčnívá).
Přiložením zajišťovacího plechu na horní polovinu objímky se zabrání pootočení montážního šroubu..
Druhou trubkovou objímku nyní namontujte stejným způsobem atd.


Definice síly přidržení trubky

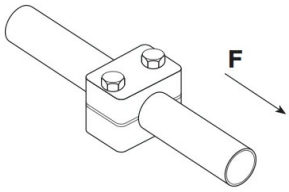

Axiální přídržná síla trubky (podle DIN 3015 část 10) je střední hodnota stanovená ze tří zkoušek při 23°C s ocelovou trubkou podle DIN 2448 z materiálu St 37, přičemž se předpokládá statické tření.

Při zatížení objímky v axiálním směru trubky uvedenou zkušební silou (F) trubka v objímce neprokluzuje.


Doporučená rozteč objímek

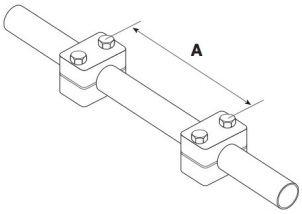

Příslušným vnějším průměrům trubek přiřazené rozteče objímek jsou orientační hodnoty pro statické zatížení.

Vnější průměr trubky [mm]	Rozteč objímek A [m]
6,0...12,7	1,0
12,7...22,0	1,2
22,0...32,0	1,5
32,0...38,0	2,0
38,0...57,0	2,7
57,0...75,0	3,0
75,0...76,1	3,5
76,1...88,9	3,7
88,9...102,0	4,0
102,0...114,0	4,5
114,0...168,0	5,0
168,0...219,0	6,0

Montáž kolena na trubku

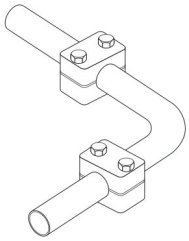

Potrubní oblouky je nutné bezprostředně před a za obloukem upevnit pomocí potrubních objímek..

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

© STASTO Automation KG